



Made in China
Fabriqué en Chine

T861E - T158a

Fig.1


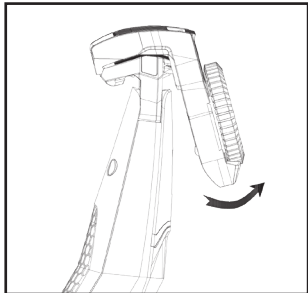


Fig.2

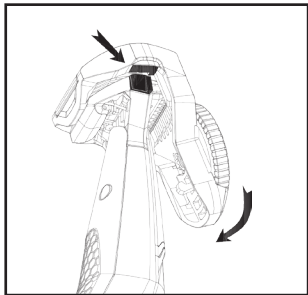

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com

FAC / 2019 / 04

FRANÇAIS

TONDEUSE À BARBE
T861E

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Adaptor	CA10
---------	------

CHARGER L'APPAREIL

IMPORTANT ! Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec l'appareil.

- Insérer la fiche dans l'appareil et branchez l'adaptateur. Pour ce faire, assurez-vous que la tondeuse est en position OFF. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, chargez-le pendant 16 heures.
 - Assurez-vous que le voyant de charge est allumé.
 - Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse sans fil pendant 60 minutes.
 - Après la charge initiale de 16 heures, la durée de charge est de 8 heures.
- Votre tondeuse à barbe BaBylissMEN est équipée de batteries NiMH.
- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, veillez à le charger complètement pendant une durée ininterrompue de 16 heures. Cette pleine charge initiale garantit des performances optimales assurant une tonte rapide et facile à chaque utilisation. La capacité maximale de la batterie ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge et de décharge complets.

PRÉSERVER LES BATTERIES

Afin de préserver la capacité optimale des batteries rechargeables, la tondeuse doit être complètement déchargée puis rechargée pendant 16 heures tous les 6 mois.

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR

- Assurez-vous que l'appareil est éteint.
 - Insérez l'adaptateur dans le fond de l'appareil et branchez-le à une prise de courant adaptée.
 - Le voyant LED rouge s'allumera une fois l'adaptateur correctement inséré dans l'appareil et branché sur le secteur.
 - À présent, l'appareil est prêt à être utilisé.
- NOTE : L'appareil ne doit pas être utilisé plus de 20 minutes en continu lorsqu'il est branché sur le secteur.

FONCTIONNEMENT SANS FIL

Insérez l'adaptateur dans le fond de l'appareil et branchez-le à une prise de courant adaptée. Allumez l'appareil. Le voyant LED rouge s'allumera une fois l'adaptateur correctement inséré dans l'appareil et branché sur le secteur.

Une fois l'appareil complètement chargé, débranchez l'adaptateur de la prise de courant et de l'appareil. Ensuite, préparez l'appareil en vue de son utilisation.

PRÉPARATION AVANT UTILISATION

- Vérifiez toujours que l'appareil ne présente pas de traces apparentes de dommages avant son utilisation. N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.
- Assurez-vous que les lames sont exemptes de poils et de résidus.
- Assurez-vous que l'appareil est chargé en suffisance.
- Utilisez uniquement la tondeuse sur une barbe propre, sèche et complètement démolée.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

La molette de réglage vous permet d'adapter le guide de coupe afin de changer la hauteur de coupe de votre tondeuse. Faites quelques tests pour trouver votre hauteur idéale. Sachez cependant que la hauteur de 1 mm produira une barbe de trois jours très courte, tandis que celle de 12 mm vous offrira une barbe plus longue et plus épaisse.

- Sélectionnez une hauteur de coupe (1 à 12 mm) en utilisant la molette à l'avant de la tondeuse.
- Tournez la molette dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la hauteur de coupe.
- Tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la hauteur de coupe.
- Après avoir sélectionné la hauteur de coupe souhaitée, le guide est automatiquement verrouillé, pour un résultat régulier garanti.
- Alignez la tondeuse en faisant coulisser le bouton d'alimentation vers le haut. Les lames se mettent en mouvement, et vous pouvez commencer à tondre.

UTILISATION DE LA TONDEUSE SANS GUIDE DE COUPE

- La tondeuse peut également servir à peaufiner/mettre en forme le pourtour de la barbe.
- Pour retirer le guide de coupe, placez un doigt de part et d'autre de la molette et tirez délicatement pour déverrouiller le guide (Fig.1).
- Tirez le guide vers le haut afin de l'enlever de la tondeuse.

INSTALLATION DU GUIDE DE COUPE SUR LA TONDEUSE

- Glissez la tête de coupe sous la languette arrière du guide.
- Le guide doit reposer sur la tête.
- Verrouillez le guide en pressant délicatement la molette contre la tondeuse (Fig.2).
- Un clic doit confirmer que le guide est bien en place.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Afin de garantir des performances optimales, l'appareil doit être nettoyé après chaque utilisation.

- Retirez le guide de coupe après utilisation. Rincez le guide de coupe sous l'eau courante et séchez-le soigneusement avant de le ranger ou de l'utiliser.
- Utilisez la brosse de nettoyage fournie avec la tondeuse pour éliminer les poils et résidus. N'utilisez pas d'objets pointus pour nettoyer la lame de la tondeuse.
- Les lames sont amovibles afin de faciliter le nettoyage.
- Pour retirer les lames, tenez la poignée de la tondeuse d'une main, placez votre pouce sous les lames et appuyez sur les lames pour les séparer de la poignée.
- Pour remettre les lames en place, disposez soigneusement la base de la plaque des lames sur la poignée. Ensuite, verrouillez le tout.
- Soufflez délicatement pour éliminer les poils accumulés sous les lames.
- Les lames peuvent être rincées à l'eau du robinet.
- Assurez-vous que les lames de la tondeuse sont sèches avant de les remplacer sur la tondeuse.
- Après avoir nettoyé les lames, allumez la tondeuse et déposez quelques gouttes d'huile sur les lames. Utilisez exclusivement l'huile fournie avec l'appareil, car elle a été formulée spécialement pour les tondeuses à haute vitesse. Celle-ci ne s'évapore pas et ne ralentira pas les lames de la tondeuse.

ENGLISH

BEARD TRIMMER
T861E

Please carefully read the safety instructions before using the product.

Adaptor	CA10
---------	------

CHARGING THE APPLIANCE

IMPORTANT! Only use the adaptor supplied with the appliance.

- Insert plug into appliance and connect the adaptor, making sure the trimmer is in the OFF position. Before using the appliance for the first time, charge it for 16 hours.
 - Check that the charging indicator light is on.
 - A full charge provides 60 minutes of cordless use
 - Subsequent charges should also be 8 hours after the initial 16 hours.
- Your BaBylissMEN Beard Trimmer is equipped with Ni-MH batteries.
- Before using for the first time, the appliance should be fully charged continuously for 16 hours. This initial super-charge ensures optimum power performance to ensure smooth fast trimming every time. Maximum battery capacity will only be reached after 3 charging and discharging cycles.

PRESERVING THE BATTERIES

In order to maintain the optimum capacity of the rechargeable batteries, the trimmer should be fully discharged and then recharged for 16 hours every 6 months.

MAINS OPERATION

- Ensure the appliance is switched off.
 - Connect the adaptor to the base of the appliance and plug the adaptor into a suitable mains socket.
 - The red LED will appear when the adaptor is correctly inserted into the appliance and connected to the mains.
 - The appliance is now ready for use.
- NOTE: The appliance should not be used for longer than 20 minutes when operated from the mains.

CORDLESS OPERATION

- Insert the adaptor into the base of the appliance, plug into a suitable mains socket and switch on. The red LED will appear when the adaptor is correctly inserted into the appliance and connected to the mains.
- Once the appliance is fully charged, unplug the adaptor from the mains socket and appliance and prepare for use.

PREPARATION FOR USE

- Always inspect the appliance before use for noticeable signs of damage. Do not use if damaged.
- Ensure the blades are free from hair and debris.
- Ensure the appliance is sufficiently charged.
- Use on clean, dry hair that has been combed until tangle free.

USING THE LENGTH CONTROL DIAL

The length control dial allows you to adjust the comb guide to change the cutting length of your trimmer. You'll need to experiment to find your preferred length, but as a guide, 1mm will give you a very short be a stubble beard and 12mm will be thicker and longer.

- Select a cutting length (1-12mm) using the dial on the front of the trimmer.
- Turning the dial clockwise will increase the cutting length.
- Turning it anti-clockwise will decrease the cutting length.
- Once you have selected your desired cutting length, the guide automatically locks into position for a guaranteed, even cut.
- Switch the trimmer on by sliding the power button up, the blades will start to move and you can begin trimming.

USING THE TRIMMER WITHOUT THE COMB GUIDE

- The trimmer can also be used for detailing/ shaping around the edge of the beard.
- To remove the comb guide, place two fingers either side of the wheel and gently pull to unlock the guide (Fig.1).
- Pull the guide up and away from the trimmer unit.

ATTACHING THE COMB GUIDE TO THE TRIMMER

- Slide the trimmer head under the back lip of the guide.
- The guide should rest on the head.
- Click the guide into position by gently pressing the wheel against the unit (Fig.2).
- The guide should click into a secure position

CLEANING AND MAINTENANCE

To maintain optimum performance, the appliance should be cleaned after each use:

- Remove the comb guide after use. Rinse the comb guide under running water and dry thoroughly before storage or use.
- Use the cleaning brush supplied to brush away any hair and debris.
- Do not use a sharp object to clean the trimmer blade.
- The blades can be removed to aid cleaning.
- To remove the blades, hold the handle of the trimmer with one hand, place your thumb underneath the blades and push the blades away from the handle.
- To re-attach the blades, ensure the base of the blade plate is seated in the handle and click into position.
- Gently blow away any hair trapped beneath the blades.
- The blades can be rinsed under the tap.
- Ensure the trimmer blades are dry before re- attaching to the trimmer body.
- After cleaning, switch the appliance on and oil the blades using a few drops of the lubricating oil supplied. Only use the lubricating oil supplied with the appliance as this is specifically formulated for high speed clippers and does not evaporate or slow the blades.

DEUTSCH

BARTSCHNEIDER
T861E

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Adapter	CA10
---------	------

AUFLADEN DES GERÄTS

WICHTIG! Ausschließlich das mitgelieferte Netzteilverwenden.

- Den Stecker in das Gerät stecken und das Netzteil an den Netzstrom anschließen. Dabei darauf achten, dass der Haarschneider auf OFF steht. Das Gerät vor dem ersten Gebrauch 16 Stunden aufladen
 - Vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige leuchtet.
 - Eine volle Ladung ermöglicht 60 Minuten Akkubetrieb
 - Nachdem das Gerät einmal 16 Stunden lang geladen wurde, sollten weitere Ladevorgänge 8 Stunden dauern.
- Ihr BaBylissMEN Bartschneider ist mit Ni-MH-Batterien ausgestattet.
- Vor dem ersten Gebrauch sollte das Gerät 16 Stunden lang ununterbrochen aufgeladen werden. Diese Vollaufladung zu Beginn gewährleistet optimale Stromleistungen, um jederzeit sanftes und schnelles Schneiden zu ermöglichen. Die volle Leistung der Akkus wird erst nach 3 Lade-Entladezyklen erreicht.

PFLEGE DER AKKUS

Um die optimale Leistung der Akkus zu erhalten, sollte der Haarschneider alle 6 Monate vollständig entladen und dann 16 Stunden lang wieder aufgeladen werden.

NETZBETRIEB

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
 - Das Netzteil an das Gerät und dann an eine geeignete Steckdose anschließen.
 - Die rote LED leuchtet, wenn das Netzteil korrekt mit dem Gerät verbunden und an den Netzstrom angeschlossen ist.
 - Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.
- ANM.: Das Produkt sollte am Netzstrom nicht länger als 20 Minuten im Dauerbetrieb verwendet werden.

AKKUBETRIEB

- Das Netzteil mit dem Gerät verbinden, an eine geeignete Steckdose anschließen und einschalten. Die rote LED leuchtet, wenn das Netzteil korrekt mit dem Gerät verbunden und an den Netzstrom angeschlossen ist.
- Haal, nadat het apparaat helemaal is opgeladen, de adapter uit het stopcontact en uit het apparaat en maak het klaar voor gebruik.

VORBEREITUNG

- Untersuchen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf sichtbare Anzeichen einer Beschädigung. Nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die Klengen frei von Haaren und Rückständen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausreichend geladen ist.
- Auf sauberen, trockenen, durchgekämmten Haar verwenden.

VERWENDEN DES DREHREGELERS FÜR DIE SCHNITTLÄNGE

Mit dem Drehregler kann der Kammmaufsatz verstellt werden, um die Schnittlänge Ihres Trimmers zu regeln. Mit etwas Erfahrung werden Sie herausfinden, welches Ihre bevorzugte Länge ist, aber als Anhaltspunkt können Sie davon ausgehen, dass 1 mm einem sehr kurzen Stoppelbart entspricht, und 12 mm ein dickerer, längerer Bart ist.

- Die Schnittlänge (1–12 mm) wird mit dem Drehregler vorne am Trimmer eingestellt.
- Den Drehregler im Uhrzeigersinn bewegen, um die Schnittlänge zu vergrößern.
- Den Drehregler entgegen dem Uhrzeigersinn bewegen, um die Schnittlänge zu verkleinern.
- Sobald die gewünschte Schnittlänge eingestellt ist, rastet der Kammmaufsatz automatisch ein, um einen gleichförmigen Schnitt zu gewährleisten.
- Schieben Sie die Betriebsstaste nach oben, um den Bartschneider einzuschalten, dann bewegen sich die Klängen und Sie können mit dem Schneiden des Barts beginnen.

VERWENDEN DES BARTSCHNEIDERS OHNE KAMMAUFSATZ

- Der Trimmer kann auch für Details- oder zur Formgebung rund um die Bartänder verwendet werden.
- Zum Entfernen des Kammmaufsatzes den Drehregler mit zwei Fingern an beiden Seiten festhalten und leicht nach oben ziehen, um den Kammmaufsatz zu lösen (Abb.1).
- Den Aufsatz nach oben vom Bartschneider abziehen.

EINEN KAMMAUFSATZ AM BARTSCHNEIDER BEFESTIGEN

- Den Kopf des Bartschneiders unter die hintere Lasche des Kammmaufsatzes schieben.
- Der Kammmaufsatz sollte auf dem Kopf ruhen.
- Dann den Drehregler leicht an das Gerät drücken, um den Kammmaufsatz zu befestigen (Abb.2).
- Der Kammmaufsatz sollte hörbar einrasten, damit er sicher befestigt ist.

REINIGUNG UND PFLEGE

Das Gerät sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden, um die optimale Leistung zu erhalten:

- Entfernen Sie den Kammmaufsatz nach dem Gebrauch. Den Kammmaufsatz unter fließendem Wasser abspülen und sorgfältig trocknen, bevor er weggeräumt oder wieder verwendet wird.
- Verwenden Sie den beiliegenden Reinigungsspinzel, um Haare und Rückstände zu entfernen.
- Die Klängen des Bartschneiders nicht mit scharfen oder spitzen Gegenständen reinigen.
- Die Klängen können entfernt werden, um die Reinigung zu erleichtern.
- Zum Entfernen der Klängen den Griff des Trimmers mit einer Hand festhalten, den Daumen unter die Klängen legen und sie dann vom Griff weg drücken.
- Um die Klängen erneut zu befestigen, die Klängenplatte in den Griff einsetzen und festklicken.
- Haare, die sich eventuell unter den Klängen verfangen haben, vorsichtig wegstupfen.
- Die Klängen können unter dem Wasserhahn abgespült werden.
- Vergewissern Sie sich, dass die Klängen trocken sind, bevor sie wieder am Gerät befestigt werden.
- Das Gerät nach dem Reinigen einschalten und einige Tropfen des beiliegenden Öls auf die Klängen geben. Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät gelieferte Öl, denn es wurde besonders für Hochgeschwindigkeits-Haarschneider konzipiert, es verflüchtigt sich nicht und verlangsamt nicht die Klängen.

NEDERLANDS

BAARDTRIMMER
T861E

Lees vóór gebruik van het apparaat de veiligheidsinstructies goed door.

Adapter	CA10
---------	------

HET APPARAAT OPLADEN

BELANGRIJK! Gebruik alleen de met dit apparaat meegeleverde adapter.

- Zorg dat de trimmer uit staat en sluit dan de adapter aan op het apparaat en steek de stekker in het stopcontact. Laad het apparaat vóór het eerste gebruik eerst 16 uur lang op.
 - Controleer of het oplaadlampje brandt.
 - Een volledig opgeladen trimmer kan 60 minuten lang snoerloos gebruikt worden.
 - De oplaadtijd, na de eerste keer van 16 uur, is vervolgens steeds 8 uur.
- Uw BaBylissMEN Baardtrimmer is voorzien van oplaadbare Ni-MH-batterijen.
- Vóór het eerste gebruik dient het apparaat 16 uur lang ononderbroken te worden opgeladen. Door de eerste keer extra lang op te laden wordt een optimale prestatie gegarandeerd die zorgt dat de trimmer elke keer weer soepel en snel werkt. Het maximale vermogen van de oplaadbare batterijen wordt pas bereikt na 3 keer volledig opladen en ontladen.

BEHOUD VAN DE BATTERIJEN

Om te zorgen dat de oplaadbare batterijen optimaal blijven functioneren dient de acu van de trimmer in ieder geval eens in de 6 maanden helemaal ontladen (leeg) te zijn en vervolgens weer 16 uur opgeladen te worden.

GEbruIK OP HET ELEKTRICITEITSNET

- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat.
 - Sluit de adapter aan op de onderkant van het apparaat en steek de stekker in een geschikt stopcontact.
 - Wanneer de adapter goed is aangesloten op het apparaat en op het elektriciteitsnet zal het rode LED-lampje verschijnen.
 - Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
- LET OP: Bij gebruik op het elektriciteitsnet dient het apparaat niet langer dan 20 minuten achter elkaar te worden gebruikt.

DRAADLOOS GEBRUIK

- Sluit de adapter aan op de onderkant van het apparaat, steek de stekker in een geschikt stopcontact en zet het apparaat aan. Wanneer de adapter goed is aangesloten op het apparaat en op het elektriciteitsnet zal het rode LED-lampje verschijnen.
- Haal, nadat het apparaat helemaal is opgeladen, de adapter uit het stopcontact en uit het apparaat en maak het klaar voor gebruik.

KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

- Controleer het apparaat vóór gebruik altijd op zichtbare tekenen van beschadiging. Gebruik hem niet als hij beschadigd is.
- Zorg dat er geen haarjes en vuil in de messen zitten.
- Zorg dat het apparaat voldoende is opgeladen.
- Gebruik hem op schoon, droog haar dat doorgekamd en klitvrij is.

HET GEBRUIK VAN DE INSTELLINGSCHIJF VOOR DE TRIMHOOGTE

Met de instellingschijf voor de trimhoogte kunt u trimhoogte van de opzetkam aanpassen. U zult zelf moeten uitproberen wat voor u de beste haarlengte is, maar als leidraad kunt u aanhouden dat een baard van 1 mm een hele korte stoppelbaard is en dat 12 mm een vollere en langere baard is.

- Selecteer een trimhoogte tussen de 1 en 12 mm met behulp van de draaischijf aan de voorkant van de trimmer.
- Draai de schijf met de klok mee om de trimhoogte te verlengen.
- Draai de schijf tegen de klok in om de trimhoogte te verminderen.
- Zodra u de gewenste trimhoogte heeft geselecteerd, wordt de opzetkam automatisch vergrendeld zodat de baard volledig gelijkmatig getrimd wordt.
- Zet de trimmer aan door de aan/uit-knop naar boven te schuiven. De messen beginnen te bewegen en uw baard gaat knippen.

DE TRIMMER GEBRUIKEN ZONDER DE OPZETKAM

- De trimmer kan ook worden gebruikt om de rand van de baard vorm te geven.
- De trimmer kan ook voor details-, twee vingers aan beide kanten van het wiel en trek hem voorzigtig naar boven om de kam los te klikken (AfB1).
- Trek de opzetkam omhoog en van de trimmer af.

DE OPZETKAM BEVESTIGEN OP DE TRIMMER

- Schuf de trimkop onder het lipje aan de achterkant van de opzetkam.
- De opzetkam moet rusten op de kop.
- Klik de opzetkam op zijn plek door het wiel voorzigtig te drukken (AfB2).
- De opzetkam moet zich vastklikken.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor optimale prestaties moet het apparaat na elk gebruik worden gereinigd:

- Verwijder de opzetkam na gebruik. Spoel de opzetkam af onder de kraan en droog hem goed vóór u hem opbergt of weer gaat gebruiken.
- Gebruik het meegeleverde schoonmaakborsteltje om haarjes en vuil weg te borstelen. Gebruik geen scherp voorwerp om de messen schoon te maken.
- De messen kunnen worden verwijderd om het schoonmaken te vergemakkelijken.
- Houd, om de messen te verwijderen, het handvat van de trimmer met één hand vast, plaats de duim onder de messen en duw de messen weg van de handgreep af.
- Om de messen weer te bevestigen dient de onderkant van het mes in de handgreep te zitten en vastgeklit te worden.
- Blaas voorzichtig eventuele haarjes weg die onder de messen zitten.
- De messen kunnen onder de kraan worden afgespoeld.
- Zorg ervoor dat de messen droog zijn alvorens ze weer op de trimmer te plaatsen.
- Zet het apparaat na het schoonmaken aan en olie de messen met een paar druppels van de meegeleverde smerolie. Gebruik alleen de olie die is meegeleverd met het apparaat omdat deze speciaal is voor hogesnelheidstrimmers en niet verdampt of de messen vertraagt.

ITALIANO

RASOIO REGOLABBARA
T861E

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Adattatore	CA10
------------	------

CARICARE L'APPARECCHIO

IMPORTANTE! Utilizzare solo l'adattatore fornito in dotazione con l'apparecchio.

- Inserire lo spinotto nell'apparecchio e collegare l'adattatore, controllando che il rasoio sia posizionato su OFF. Prima di utilizzare l'apparecchio la prima volta, caricarlo per 16 ore.
 - Controllare che la spia di carica sia accesa.
 - Una carica completa permette di utilizzare l'apparecchio per 60 minuti senza attacco alla rete elettrica
 - Dopo la carica iniziale di 16 ore, le cariche successive devono essere di 8 ore.
- Il vostro rasoio regolabarba BaBylissMEN funziona con batterie Ni-MH.
- Prima di utilizzarlo per la prima volta, caricare l'apparecchio per 16 ore di fila. Questa supercarica iniziale assicura prestazioni ottimali di rasoio a ogni utilizzo. La batteria raggiunge la massima capacità solo dopo 3 cicli di caricamento scaricamento.

PRESERVARE LE BATTERIE

Per mantenere la capacità ottimale delle batterie ricaricabili, il rasoio deve essere scaricato completamente, e ricaricato per 16 ore, ogni 6 mesi.

FUNZIONAMENTO CON ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA

- Controllare che l'apparecchio sia spento.
 - Collegare l'adattatore alla base dell'apparecchio, quindi attaccare l'adattatore a una presa di corrente elettrica della tensione corretta.
 - La spia LED rossa è accesa quando l'adattatore è correttamente inserito nell'apparecchio e collegato alla rete elettrica.
 - L'apparecchio è pronto per l'uso.
- NOTA: L'apparecchio non deve essere utilizzato per più di 20 minuti se utilizzato con attacco alla rete elettrica.

FUNZIONAMENTO SENZA ATTACCO ALLA RETE ELETTRICA

- Inserire l'adattatore nella base dell'apparecchio, attaccarlo a una presa di corrente elettrica della tensione corretta, quindi accenderlo. La spia LED rossa è accesa quando l'adattatore è correttamente inserito nell'apparecchio e collegato alla rete elettrica.
- Quando l'apparecchio ha completato la carica, staccare l'adattatore dalla presa di corrente elettrica e dall'apparecchio stesso, che potete preparare per l'uso.

PREPARAZIONE

- Ispezionare sempre l'apparato prima dell'uso, per verificare la presenza di eventuali danni apparenti. Non utilizzare l'apparecchio, se danneggiato.
- Controllare che le lame siano prive di peli e altri residui.
- Controllare che l'apparecchio sia sufficientemente carico.
- Utilizzare solo su una barba pulita e asciutta, pettinata fino a essere priva di nodi.

UTILIZZO DELLA RETELLA DI CONTROLLO DELLA LUNGHEZZA

La retella di controllo della lunghezza permette di regolare la guida di taglio per cambiare la lunghezza di taglio del vostro rasoio. Dovrete fare alcune prove prima di trovare la vostra lunghezza preferita. Come riferimento, 1 mm permette di realizzare una barba corta e rada; 12 mm una barba più lunga e spessa.

- Selezionare una lunghezza di taglio (1-12 mm) con la retella posta sulla parte frontale del rasoio
- Girando la retella in senso orario, si aumenta la lunghezza di taglio.
- Girando la retella in senso antiorario, si diminuisce la lunghezza di taglio.
- Una volta selezionata la lunghezza di taglio desiderata, la guida si blocca automaticamente in posizione per una taglio sempre uniforme.
- Accendere il rasoio facendo scorrere verso l'alto il tasto di accensione. Le lame iniziano a muoversi ed è possibile cominciare la rasatura.

UTILIZZO DEL RASOIO SENZA GUIDA DI TAGLIO

- Questo rasoio può essere utilizzato per creare forme/dettagli lungo il bordo della barba.
- Per togliere la guida di taglio, posizionare due dita ai lati della retella, quindi tirare delicatamente verso l'alto per sbloccare la guida (Fig.1).
- Tirare la guida verso l'alto e staccarla dal rasoio.

ATTACCAR E LA GUIDA DI TAGLIO AL RASOIO

- Far scorrere la testina del rasoio sotto la linguetta posteriore della guida.
- La guida deve poggiare sulla testina.
- Attaccare la guida premendo delicatamente la retella sull'unità (Fig.2).
- La guida deve bloccarsi in modo sicuro, con uno scatto

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per mantenere prestazioni ottimali, l'apparecchio deve essere pulito dopo ogni utilizzo:

- Togliere la guida di taglio dopo l'uso. Sciacquare la guida di taglio sotto acqua corrente e asciugare bene prima di riporre o utilizzare.
- Utilizzare l'apposita spazzolina di pulizia fornita in dotazione per eliminare eventuali peli o altri residui.
- Non utilizzare oggetti taglienti per pulire la lama del rasoio.
- Per togliere le lame, tenere l'impugnatura del rasoio con una mano. Posizionare il pollice sotto le lame e spingerle fuori dall'impugnatura.
- Per attaccare nuovamente le lame, controllare che la base della piastra lame sia inserita

SVENSKA
SKÄGGTRIMMER
T861E
Läs säkerhetsanvisningarna noga innan du använder produkten.
Adapter
CA10

LADDA APPARATEN
VIKTIGT! Använd endast den medföljande adaptren.
1. Kontrollera att trimmern är i väntstäng läge. Anslut kontakten till apparaten och anslut sedan adaptern. Ladda apparaten i 16 timmar innan du använder den för första gången.
2. Kontrollera att laddningslampan är tänd.
3. När apparaten är fulladdad kan den användas i60 minuter utan kabelanslutning.
4. Efter de inladdade 16 timmarna bör apparaten laddas i 8 timmar.
Din BabyliSSMEN skäggr trimmer är utrustad med NiMH-batterier.
Apparaten bör laddas i 16 timmar utan avbrott innan du använder den för första gången. Den inladdade laddningen ger optimala prestanda för snabb och smidig trimming. Batteriets maxkapacitet uppnås först efter tre laddnings- och urladdningscykler.

SPARA BATTERI
För att de laddningsbara batterierna kapacitet ska förmå optimalt bör trimmern laddas ur helt och sedan laddas på nytt i 16 timmar var sjätte månad.

ANVÄNDA MED NÄTANSLUTNING
- Kontrollera att apparaten är avstängd.
- Anslut adaptern till apparatens nedre del och anslut den sedan till ett lämpligt nätuttag.
- Den röda lysdioden tänds när adaptern är korrekt ansluten till apparaten och till elnätet.
- Apparaten är nu klar för användning.
ÖBS! Apparaten bör inte användas längre än 20 minuter i följd då den är ansluten till elnätet.

ANVÄNDA SLADDLÖST
- Anslut adaptren till apparatens nedre del, anslut till lämpligt nätuttag och sätt på. Den röda lysdioden tänds när adaptern är korrekt ansluten till apparaten och till elnätet.
- När apparaten är fulladdad kopplar du bort adaptern från nätuttaget och apparaten, och förbereder för användning.

FÖRBEREDA FÖR ANVÄNDNING
- Inspektera alltid apparaten före användning och kontrollera om det finns några tecken på skada. Använd inte apparaten om den är skadad.
- Kontrollera att apparaten är fria från hår och skräp.
- Kontrollera att bladens är tillräckligt laddad.
- Använd på rent, torrt hår som har kamrats ordentligt och inte är trassligt.

ANVÄNDA LÄNGREGLAGET
Med längdreglaget kan du justera distanskammen och ändra klipplängden för trimmen. Du får prova dig fram för att hitta lagom längd, men du kan ha i åtanke att 1 mm ger ett mycket kort skägg/skäggsubb och 12 mm ett tjockare och längre skägg.
- Välj klipplängd (1–12 mm) med reglaget på trimmens framsida.
- Vid reglaget medurs för att öka klipplängden.
- Vid reglaget moturs för att minska klipplängden.
- När du har valt önskat klipplängd låses distanskammen automatiskt på plats och du får ett garanterat jämnt resultat.
- Sätt på trimmern genom att flytta strömknappen uppover. Bladene vill begynne å bevege seg, og du kan starte trimmingen.

ANVÄNDA TRIMMERN UTAN DISTANSKAM
- Trimmern kan även användas för att skapa detaljer och konturer kring skäggets kanter.
- Du tar bort distanskammen genom att placera två fingrar på vardera sidan av hjulet och försiktigt draga så att distanskammen klickar ur (bild 1).
- Dra distanskammen uppåt och bort från trimmern.

FÅSTA DISTANSKAMMEN PÅ TRIMMERN
- För trimmerhudet under bakkeppen på avstandskammen.
- Distanskammen ska vila på huvudet.
- Klicka distanskammen på plats genom att försiktigt trycka hjulet mot apparaten (bild 2).
- Distanskammen ska nu hamma på plats med ett klick.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
För att apparaten ska fungera optimalt bör den rengöras efter varje användningstillfälle:
- Ta av distanskammen efter användning. Skölj distanskammen under rinnande vatten och torka noga före förvaring eller användning.
- Borsta bort hår och skräp med den medföljande rengöringsborsten.
Använd även vassa föremål för att rengöra trimmerbladet.
- Bladen kan tas av för enklare rengöring.
- Du tar av bladen genom att hålla i trimmens handtag med ena handen, sätta tummen under bladen och trycka bladen bort från handtaget.
- Du sätter på bladen igen genom att se till att bladen anslutas till bladplattan sitter på plats i handtaget och klicka den på plats.
- Bladene kan skjuvas av under springen.
- Blås försiktigt bort eventuella hårstrån som kan ha fastnat under bladen.
- Bladen kan skjuvas av under kransen.
- Kontrollera att trimmerbladen är torra innan du sätter tillbaka dem på apparaten.
- Efter rengöring sätter du på apparaten och oljar in bladen med några droppar av den medföljande smörjolan. Använd endast den smörjola som medföljer apparaten, då den är särskilt framtagen för höghastighetstrimmers och inte avundstar eller saktar ned bladen.

NORSK
SKJEGGTRIMMER
T861E
Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet.
Adapter
CA10

LADE APPARATET
VIKTIGT! Bruk kun adapteren som leveres med apparaten.
1. Sett kontakten i apparatet og koble til adapteren. Pass på at trimmeren er AV.
For du bruker apparatet for første gang, må det lades i 16 timer.
2. Kontroller at lyset på ladeindikatoren er på.
3. Når det er fullt oppladet, kan det brukes i 60 minutter uten ledning.
4. De påfølgende oppladningene må være på 8 timer, etter den første ladingen på 16 timer.
Din BabyliSSMEN skjeggr trimmer har NiMH-batterier.
Apparaten bør laddas i 16 timer utan avbrott innan du använder den för första gången. Den inladdade laddningen ger optimala prestanda för snabb och smidig trimming. Batteriets maxkapacitet uppnås först efter tre laddnings- och urladdningscykler.

BEVARE BATTERIENE
For å opprettholde den optimale batterikapasiteten på de oppladbare batteriene, må trimmeren lades helt ut og deretter lades i 16 timer hver 6. måned.

BRUKE APPARATET MED STRØMLEDNING
- Sørg for at apparatet er slått av.
- Koble adapteren til den nedre delen av apparatet, og sett adapteren inn i en passende stikkontakt.
- Den røde LED-en vil lyse når adapteren er satt riktig inn i apparatet og tilkoblet strømmettet.
- Apparaten er nå klar til bruk.
ØBS! Apparatet må ikke brukes kontinuerlig i mer enn 20 minutter når det er koblet til strømmettet.

BRUKE APPARATET UTEN STRØMLEDNING
- Sett adapteren inn i den nedre delen av apparatet, og sett den deretter inn i en passende stikkontakt og slå på. Den røde LED-en vil lyse når adapteren er satt riktig inn i apparatet og tilkoblet strømmettet.
- Når apparatet er fulladdet, trekk adapteren ut fra stikkontakten og apparatet, og gjør klart til bruk.

FORBEREDELSE
- Kontroller alltid apparatet for synlige tegn på skader før bruk. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet.
- Pass på at bladene er fri for hår og smuss.
- Sørg for at apparatet er tilstrekkelig oppladet.
- Bruk apparatet på rent, tørt hår som er kjemmet og uten floker.

BRUKE SKIVEN FOR JUSTERING AV LENGDE
Skiven for justering av lengde gir deg mulighet til å justere avstandskammen for å endre trimmerens kuttelengde. Du må eksperimentere for å finne lengden du foretrekker, men en veiledning vil 1 mm gi deg et svært kort og stubbet skjevg og 12 mm ett tykkere og lengre.
- Velg en kuttelengde (1–12 mm) ved å bruke skiven på fremsiden av trimmeren.
- Drei den mot klokken for å øke kuttelengden.
- Drei den mot klokken for å redusere kuttelengden.
- Når du har valgt ønsket kuttelengde, vil avstandskammen automatisk låses i posisjon for å sikre en jevn kutting.
- Slå trimmeren på ved å skyve strømknappen oppover. Bladene vil begynne å bevege seg, og du kan starte trimmingen.

BRUKE TRIMMEREN UTEN AVSTANDSKAM
- Trimmern kan også brukes for detaljer/forming rundt kantene av skjegget.
- For å fjerne avstandskammen, plasser to fingre på hver sin side av hjulet og trekk varmsomt for å frigjøre avstandskammen (Fig.1).
- Trekk avstandskammen opp og bort fra trimmeren.

MONTERE AVSTANDSKAMMEN PÅ TRIMMEREN
- Skyv trimmerhodet under bakkeppen på avstandskammen.
- Avstandskammen skal hvile på hodet.
- Klick avstandskammen på plass ved varmsomt å trykke hjulet mot enheten (Fig.2).
- Avstandskammen skal klike inn i posisjon.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
For å bevare optimal ytelse, må apparatet rengjøres etter hver bruk:
- Fjern avstandskammen etter bruk. Skyll avstandskammen under rennende vann, og tørk den godt for oppbevaring eller bruk.
- Bruk rengjøringsborsten som følger med for å børste bort hår og smuss.
Ikke bruk skarpe gjenstander for å rengjøre trimmerbladene.
- Bladene kan tas av for å gjøre rengjøringen enklere.
- For å ta av bladene, hold i trimmerens håndtak med én hånd, plasser tummelen under bladene, og skyv bladene bort fra håndtaket.
- Du tar av bladen gjennom at hålla i trimmens handtag med ena handen, sätta tummen under bladen og trycka bladen bort från handtaget.
- Du sätter på bladen igen genom att se till att bladen anslutas till bladplattan sitter på plats i handtaget och klicka den på plats.
- Bladene kan skjuvas av under springen.
- Blås försiktigt bort eventuella hårstrån som kan ha fastnat under bladen.
- Bladen kan skjuvas av under kransen.
- Kontrollera att trimmerbladen är torra innan du sätter tillbaka dem på apparaten.
- Efter rengöring sätter du på apparaten och oljar in bladen med några droppar av den medföljande smörjolan. Använd endast den smörjola som medföljer apparaten, då den är särskilt framtagen för höghastighetstrimmers och inte avundstar eller saktar ned bladen.

SUOMI
PARATRIMMERI
T861E
Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet.
Adapteri
CA10

LAITTEEN LATAUS
VIKTIGT! Käytä vain laitteen mukana toimitettua sovittua.
1. Liitä pistoke laitteeseen ja liitä sovitin varmistamalla että trimmeri on OFF-asennossa. Ennen laitteen ensimmäistä käyttöä lataa sitä 16 tunnin ajan.
2. Tarkista, että latauksen merkkivalo palaa.
3. Täysi lataus tarjoaa 60 minuutin langattoman käytön.
4. Seuraavien latausten tulisi kestää 8 tuntia alkuaraisen 16 tunnin jälkeen.
BabyliSSMEN-paratrimmerisi on varustettu Ni-MH-akuilla.
Ennen ensimmäistä käyttökertaa laita tulisi ladata tauotta 16 tunnin ajan. Tämä alkuarainen superlataus takaa optimaalisen virtatehokkuuden varmistakseen sujuvan ja nopean parranleikkuun joka kerta. Maksimaliakkukapasiteetti saavutetaan vasta 3 lataus- ja tyhjennysjakson jälkeen.

AKKUJEN YLLÄPITO
Laattavien akkujen optimaalisen kapasiteetin ylläpitämiseksi trimmerin akun tulisi antaa tyhjentyä kokonaan, ja ne tulisi ladata sitten 16 tunnin ajan kuuden kuukauden välein.

KÄYTTÖ VERKKOVIIRALLA
- Varmista, että laite on sammutettu.
- Liitä sovitin laitteen pohjaan ja kytkä sovitin sopivaan pistorasiaan.
- Punainen LED-valo syttyy, kun sovitin on liitetty oikein laitteeseen ja kytketty verkkoviiritaan.
- Kukaan LED-valo ei näy, kun sovitin on liitetty oikein laitteeseen ja kytketty verkkoviiritaan.
- Laite on nyt käyttövalmis.
HUOMAA: Laitetta ei tulisi käyttää 20 minuuttia pidempään verkkoviiralla.

LANGATON KÄYTTÖ
- Liitä sovitin laitteen pohjaan, kytkä laite sopivaan pistorasiaan ja kytkä laite päälle. Punainen LED-valo syttyy, kun sovitin on liitetty oikein laitteeseen ja kytketty verkkoviiritaan.
- Kun laite on täysin ladattu, kytkä sovitin iri pistorasiasta ja laitteesta. Laite on nyt käyttövalmis.

KÄYTTÖÖNOTTO
- Tarkista aina ennen käyttöä, ettei laitteesta ole näkyviä vikoja. Älä käytä vahingoittunutta laitetta.
- Varmista, että teräissä ei ole hiukasia ja roskia.
- Varmista, että laite on tarpeeksi laddattu.
- Käytä laitetta puhtaissa ja kuivissa ihokarvoissa, jotka on kamattu selviksi.

PITUUDEN OHAJUSKIEKON KÄYTTÖ
Pituuden ohajuskiekolla voit säätää trimmerin leikkuukamman leikkuupituutta. Löydät sopivan pituuden kokeilemalla. Ohjeena sanottakoon, että 1 mm pituudella saat erittäin lyhyen paransängän ja 12 mm pituudella partasi pysyy paksumpana ja pidempää.
- Valitse leikkuupitus (1–12 mm) trimmerin etuosassa olevalla ohajuskiekolla.
- Leikkuupitus nousee käänntämällä kiekkoa myötäpäivään.
- Leikkuupitus laskee käänntämällä kiekkoa vastapäivään.
- Kun olet valinnut haluamasi leikkuupituuden, leikkuukampa lukittuu automaattisesti haluttuun asentoon varmistaa teidän leikkuun.
- Kytke trimmeri päälle liu'uttamalla virtakäytinsä ylös. Terät alkavat liikkua, ja voit aloittaa ihokarvojen leikkuun.

TRIMMERIN KÄYTTÖ ILMAN LEIKKUUKAMPAA
- Trimmeriä voidaan käyttää myös paran ääriiviojen muotoiluun/viisteilyyn.
- Poista leikkuukampa asettamalla kaksi somea molempien pyörien sivulle ja vedä varovasti leikkuukampaa (kuva 1).
- Vedä leikkuukampaa ylöspäin ja irrota se trimmeriyksiköstä.

LEIKKUUKAMMAN KIINNITTÄMINEN TRIMMERIN
- Liu'uta trimmeriä leikkuukamman takareunan alle.
- Leikkuukamman tulisi pysyä päässä.
- Napsauta leikkuukampa paikalleen painamalla varovasti pyörää yksikköä vasten (kuva 2).
- Leikkuukamman tulisi nyt lukittua turvalliseen asentoon.

PUHDISTUS JA HUOLTO
Optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi laite tulisi puhdistaa aina käytön jälkeen:
- Poista leikkuukampa käytön jälkeen. Huuhtele leikkuukampa juoksevan veden alla ja kuivaa kunnolla ennen säilytystä tai käyttöä.
- Poista laitteesta hiukset ja roskat mukana toimitetulla puhdistusharjalla.
Älä puhdistaa trimmerin teriä terävällä esineellä.
- Terät voidaan poistaa puhdistuksen helpottamiseksi.
- Poista terät pitämällä trimmerin kahvaa yhdessä kädessä, asettamalla peukaloa terien alle ja työntämällä teriä pois päin kahvasta.
- Kiinnitä terät takaisin paikalleen varmistamalla, että terälevy on kahvassa, ja napsauta ne paikalleen.
- Puhalla terien taakse jääneet hiukset pois.
- Terät voidaan huuhdella vesihanalla alla.
- Varmista, että trimmerin terät ovat kuivat ennen kuin kiinnität ne takaisin trimmerin runkoon.
- Puhdistuksen jälkeen kytkä laite päälle ja rasvaa terät muutamalla tipalla mukana toimitettua voiteluöljyä. Käytä vain laitteen mukana toimitettua voiteluöljyä, sillä se on kehitetty erityisesti noppelle trimmerille, eikä se haitdai tai hidasta teriä.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΕΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΑ
T861E
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
μετασχηματιστής
CA10

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Χρησιμοποιείτε μόνο τον αντίπαρο που διαιτίθεται με τη συσκευή.
1. Συνδέστε το βύσμα στη συσκευή και συνδέστε τον αντίπαρο, διασφαλίζοντας ότι η χωριστική μηχανή είναι στη θέση OFF. Πριν από την πρώτη χρήση της συσκευής, φορτίστε την μηχανή για 16 ώρες.
2. Βεβαιωθείτε ότι η φωτεινή ένδειξη φόρτισης είναι αναμμένη.
3. Μια πλήρης φόρτιση δίνει τη δυνατότητα χρήσης της κορευτικής μηχανής για τουλάχιστον 60 λεπτά.
4. Η διάρκεια των επόμενων φορτίσεων είναι 8 ώρες μετά την πρώτη φόρτιση των 16 ωρών.
Η ανδρική χωριστική μηχανή για γένια της BabyliSS περιλαμβάνει μπαταρίες Ni-MH. Πριν από την πρώτη χρήση, η συσκευή θα πρέπει να έχει φορτιστεί για 16 συνεχόμενες ώρες. Αυτή η αρχική υπερφόρτιση διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση ισχύος για να διασφαλιστεί το οποίο και γρήγορο κύριομα κάθε φορά. Η μέγιστη χωρητικότητα της μπαταρίας θα επιτευχθεί μόνο μετά από 3 κύκλους φόρτισης/αποφόρτισης.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩ ΜΡΑΤΗΡΙΩΝ
Για να διατηρήσετε την φάση χωρητικότητά των επαναφορτιζόμενων μπαταριών, η συσκευή πρέπει να αποφορτίζεται πλήρως και στη συνέχεια, επαναφορτιστεί τη για 16 ώρες κάθε 6 μήνες.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΡΕΥΜΑ
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή να είναι αποσυνδεδεμένη.
- Συνδέστε τον αντίπαρο στο κάτω μέρος της συσκευής και συνδέστε τον αντίπαρο στην κατάλληλη πρίζα.
- Η κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει όταν ο αντίπαρος έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα.
- Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για χρήση.
HUOMAA: Laitetta ei tulisi käyttää 20 minuuttia pidempään verkkoviirillä.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
- Συνδέστε τον αντίπαρο στο κάτω μέρος της συσκευής, συνδέστε σε μια πρίζα και ενεργοποιήστε τη συσκευή. Η κόκκινη λυχνία LED θα ανάψει όταν ο αντίπαρος έχει συνδεθεί σωστά στη συσκευή και με το ρεύμα.
- Όταν η συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε τον αντίπαρο από την πρίζα και η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.

ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΠΡΙΣΗ
- Ελέγξτε πάντα τη συσκευή προτού τη χρησιμοποιήσετε για εφωρήν σημάδια θοράκος. Να μη χρησιμοποιείται εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες δεν περιέχουν τρίχες και ακουκιάκια.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει φορτιστεί επαρκώς.
- Χρησιμοποιήστε τις όες καθαρά και φρεσές μαλλιά που έχουν χτενοστεί για να μην έχουν κόμπους.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
Ο διακόπτης ελέγχου του μήκους σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τον οδηγό κοπής έτσι ώστε να αλλάξει το μήκος κοπής της μηχανής σας, θα πρέπει να προσαρμόσετε τη για να βρείτε το επιθυμητό μήκος, αλλά ο οδηγός, με το 1 mm θα έχετε πολύ κοντά γένια και με το 12 mm θα έχετε πιο κοντά και μακρά.
- Επιλέξτε το μήκος κοπής (1-12 mm) χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο μπροστινό μέρος της συσκευής.
- Γυρίζοντας τον διακόπτη δεξιόστροφα θα αυξήσει το μήκος κοπής.
- Γυρίζοντας τον αντίπαρο αριστερά θα μειώσει το μήκος κοπής.
- Μόλις εγκαταστήσετε το επιθυμητό μήκος κοπής, ο οδηγός θα ασφαλίσει αυτόματα στη θέση για ευχελήστε και ομοιόμορφο κύριομα.
- Θέστε σε λειτουργία τη συσκευή σπρώχνοντας το κουμπί ισχύος προς τα πάνω, οι λεπίδες θα αρχίσουν να κινούνται και μπορείτε να ξεκινήσετε το κύριομα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΔΗΓΟ ΚΟΠΗΣ
- Η χωριστική μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις λειτουργίες ε ή τους σχηματισμούς γύρω από τις άκρες των γένων.
- Για να ασφαρίσετε τον οδηγό κοπής, τοποθετήστε δύο δαχτύλα σε κάθε άκρη τη ροδέλα και σπρώξτε ελαφρώς για να ξεκλειδώσει ο οδηγός (εικ. 1).
- Σπρώξτε τον οδηγό προς τα πάνω και ασφαρίστε τον από τη συσκευή.

ΣΥΝΑΨΗ ΤΩ ΟΔΗΓΩ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
- Σπρώξτε τον κεφαλή της μηχανής κάτω από το πίσω χείλος του οδηγού.
- Οι λεπίδες μπροστά να ασφαρίσουν για να διασφαλιστεί ο καθαρισμός τους.
- Ο οδηγός θα πρέπει να παρμένει εντός στην κεφαλή.
- Κομμήστε τον οδηγό στη θέση του μέγιστης ελαφρά τη ροδέλα σε κόντρα με τη συσκευή (εικ. 2).
- Ο οδηγός θα πρέπει να κομμήσει σε ασφαλή θέση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Για να διατηρήσετε τις φάσεις απόδοσης, η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται ύστερα από κάθε χρήση:
- Απαιρείστε τον οδηγό κοπής μετά τη χρήση. Σπλύνετε τον κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τον πολύ καλά πριν τον αποθηκεύσετε ή τον επαναχρησιμοποιήσετε.
- Χρησιμοποιήστε το βούρστιο καθαρισμού για να ασφαρίσετε τις τις τρίχες και τα ακουκιάκια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩ ΟΔΗΓΩ ΚΟΠΗΣ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
- Σπρώξτε τον κεφαλή της μηχανής κάτω από το πίσω χείλος του οδηγού.
- Οι λεπίδες μπροστά να ασφαρίσουν για να διασφαλιστεί ο καθαρισμός τους.
- Για να ασφαρίσετε τις λεπίδες, κρατήστε με το ένα χέρι τη λαβή της μηχανής, τοποθετήστε τον αντίπαρο σε κόντρα από τις λεπίδες και σπρώξτε τις λεπίδες για να ασφαρίσουν από τη λαβή.
- Για να επανοδύσετε τις λεπίδες, βεβαιωθείτε ότι το κάτω μέρος της λεπίδας βρίσκεται στη λαβή και κομμήστε τη στη θέση.
- Απαιρείστε προσεκτικά τις τρίχες που έχουν παρμένει κάτω από τις λεπίδες.
- Οι λεπίδες μπροστά να ξεκλειδώνω να τρεχούμενο νερό.
- Βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες είναι στεγνές προτού τις επανοδύσετε στο σώμα της συσκευής.
- Μετά τον καθαρισμό, ενεργοποιήστε τη συσκευή και λινάψετε τις λεπίδες χρησιμοποιώντας μερικές σταγόνες από το λιπαντικό λάδι που παρέχεται. Χρησιμοποιείτε μόνο το λιπαντικό λάδι που παρέχεται με τη συσκευή, επειδή έχει παρασκευαστεί ειδικά για χωριστικές μηχανές υψηλής ταχύτητας και δεν εξισχύεται και δεν επιβραδύνει τις λεπίδες.

MAGYAR
KJEGGTRIMMER
T861E
Les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet.
Adapter
CA10

LÁDE APPARÁTET
VIKTIGT! Bruk kun adapteren som leveres med apparatet.
1. Sett kontakten i apparatet og koble til adapteren. Pass på at trimmeren er AV.
For du bruker apparatet for første gang, må det lades i 16 timer.
2. Kontroller at lyset på ladeindikatoren er på.
3. Når det er fullt oppladet, kan det brukes i 60 minutter uten ledning.
4. De påfølgende oppladningene må være på 8 timer, etter den første ladingen på 16 timer.
Din BabyliSSMEN skjeggr trimmer har NiMH-batterier.
For du bruker apparatet for første gang, må det lades kontinuerlig i 16 timer til det er fulladdet. Denne første super-ladingen sikrer optimal effektivtelse for å gi en jevn, hurtig trimming hver gang. Maksimal batterikapasitet vil kun oppnås etter 3 lade- og utladingscykler.

BEVARE BATTERIENE
For å opprettholde den optimale batterikapasiteten på de oppladbare batteriene, må trimmeren lades helt ut og deretter lades i 16 timer hver 6. måned.

BRUKE APPARATET MED STRØMLEDNING
- Sørg for at apparatet er slått av.
- Koble adapteren til den nedre delen av apparatet, og sett adapteren inn i en passende stikkontakt.
- Den røde LED-en vil lyse når adapteren er satt riktig inn i apparatet og tilkoblet strømmettet.
- Apparaten er nå klar til bruk.
MERK: Apparatet må ikke brukes kontinuerlig i mer enn 20 minutter når det er koblet til strømmettet.

BRUKE APPARATET UTEN STRØMLEDNING
- Sett adapteren inn i den nedre delen av apparatet, og sett den deretter inn i en passende stikkontakt og slå på. Den røde LED-en vil lyse når adapteren er satt riktig inn i apparatet og tilkoblet strømmettet.
- Når apparatet er fulladdet, trekk adapteren ut fra stikkontakten og apparatet, og gjør klart til bruk.

FORBEREDELSE
- Kontroller alltid apparatet for synlige tegn på skader før bruk. Ikke bruk apparatet hvis det er skadet.
- Pass på at bladene er fri for hår og smuss.
- Sørg for at apparatet er tilstrekkelig oppladet.
- Bruk apparatet på rent, tørt hår som er kjemmet og uten floker.

BRUKE SKIVEN FOR JUSTERING AV LENGDE
Skiven for justering av lengde gir deg mulighet til å justere avstandskammen for å endre trimmerens kuttelengde. Du må eksperimentere for å finne lengden du foretrekker, men som en veiledning vil 1 mm gi deg et svært kort og stubbet skjevg og 12 mm ett tykkere og lengre.
- Velg en kuttelengde (1–12 mm) ved å bruke skiven på fremsiden av trimmeren.
- Drei den mot klokken for å øke kuttelengden.
- Drei den mot klokken for å redusere kuttelengden.
- Når du har valgt ønsket kuttelengde, vil avstandskammen automatisk låses i posisjon for å sikre en jevn kutting.
- Slå trimmeren på ved å skyve strømknappen oppover. Bladene vil begynne å bevege seg, og du kan starte trimmingen.

BRUKE TRIMMEREN UTEN AVSTANDSKAM
- Trimmern kan også brukes for detaljer/forming rundt kantene av skjegget.
- For å fjerne avstandskammen, plasser to fingre på hver sin side av hjulet og trekk varmsomt for å frigjøre avstandskammen (1. åbra).
- Trekk avstandskammen opp og bort fra trimmeren.

MONTERE AVSTANDSKAMMEN PÅ TRIMMEREN
- Skyv trimmerhodet under bakkeppen på avstandskammen.
- Avstandskammen skal hvile på hodet.
- Klick avstandskammen på plass ved varmsomt å trykke hjulet mot enheten (2. åbra).
- Avstandskammen skal klike inn i posisjon.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
For å bevare optimal ytelse, må apparatet rengjøres etter hver bruk:
- Fjern avstandskammen etter bruk. Skyll avstandskammen under rennende vann, og tørk den godt for oppbevaring eller bruk.
- Bruk rengjøringsborsten som følger med for å børste bort hår og smuss.
Ikke bruk skarpe gjenstander for å rengjøre trimmerbladene.
- Bladene kan tas av for å gjøre rengjøringen enklere.
- For å ta av bladene, hold i trimmerens håndtak med én hånd, plass